
PHILIPS

FC 8338 / FC 8336 / FC 8334

飞利浦家用真空卧式吸尘器

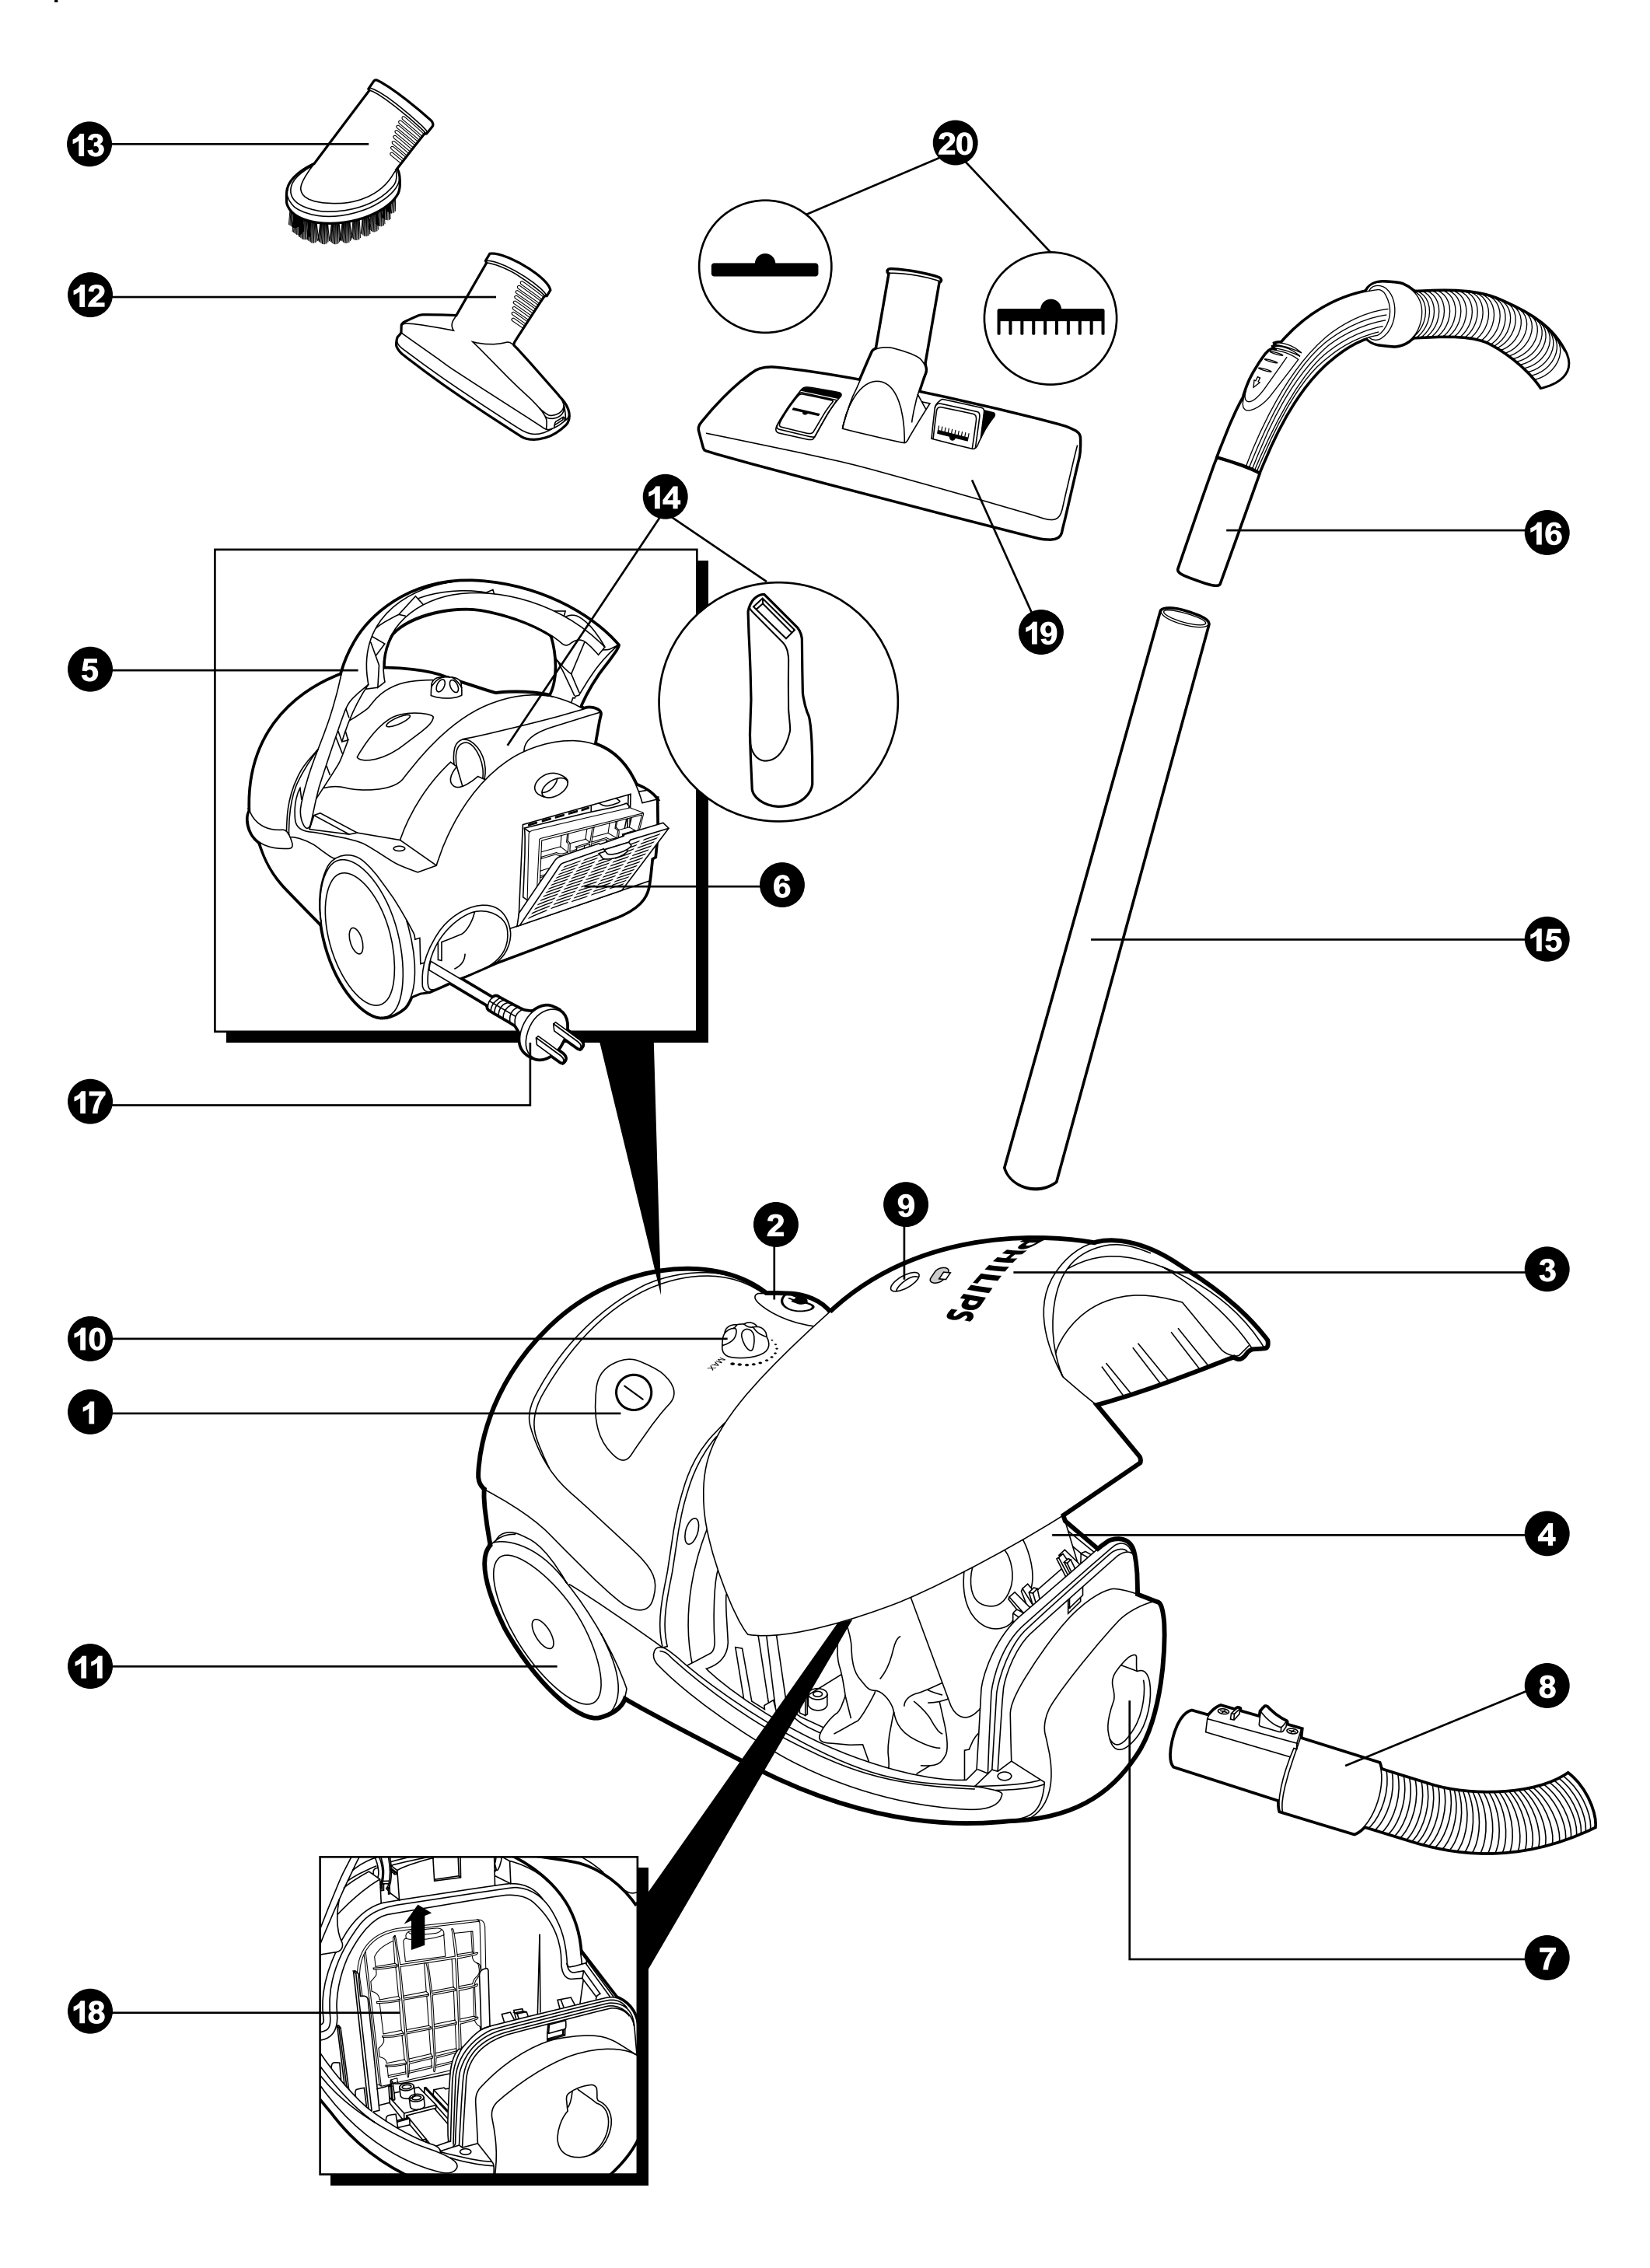

FC8338, FC8336, FC8334


13
12
20
16
14
19
5
6
15
17
2
9
3
PHILIPS
10
MAX
1
4
11
8
7
18

一般说明


1 开关
2 卷线按钮
3 前盖
4 尘袋
5 把手
6 滤网罩
7 软管接口
8 软管
9 尘量指示灯
10 吸力调节钮 (适用于FC8336/ FC8338)
11 后轮
12 小号吸嘴 (仅适用于FC8338)
13 毛刷 (仅适用于FC8338)
14 缝隙吸嘴
15 接管
16 弯管/手柄
17 插头
18 马达保护滤网
19 两用吸尘嘴 (地板/地毯)
20 毛刷伸缩显示

注意事项


使用产品前请仔细阅读本使用说明书并查看相关插图。请妥善保管本使用说明书以备将来参考之用。

- 只能使用随产品提供的飞利浦纸质集尘袋 (FC 8046) 或棉质集尘袋（仅限于特定机型）。
- 检查是否已正确安装集尘袋。
- 切勿吸取水或其它液体。切勿吸取易燃物质，并且不要吸取尚未冷却的灰烬。
- 儿童只能在有成人密切监督下才能使用吸尘器。
- 在吸尘器电源打开并且软管与吸尘器相连时，请不要将软管指向双眼或耳朵，也不要将其放入口中。
- 如果使用吸尘器来吸取极细的灰尘，集尘袋的通道气孔可能会阻塞，这将会使集尘袋已满指示器显示集尘袋已满、需要更换，尽管集尘袋并没有装满。
- 切勿在未安装马达保护滤网的情况下使用产品。这将会使马达受损，并缩短产品的使用寿命。

连接附件

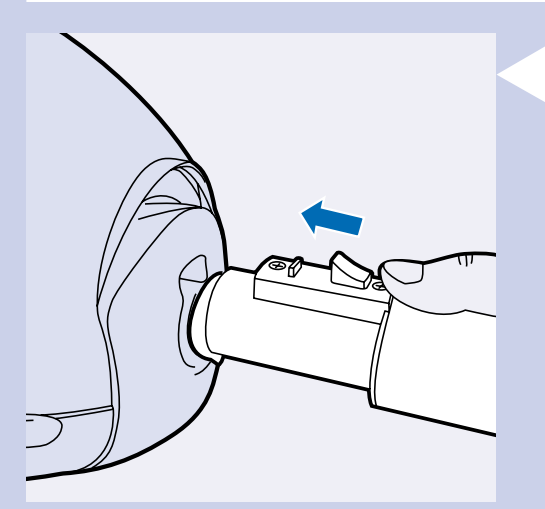


1 将软管连接到吸尘器的方法是将软管带有连接器开关的一端稳固地推入吸尘器。

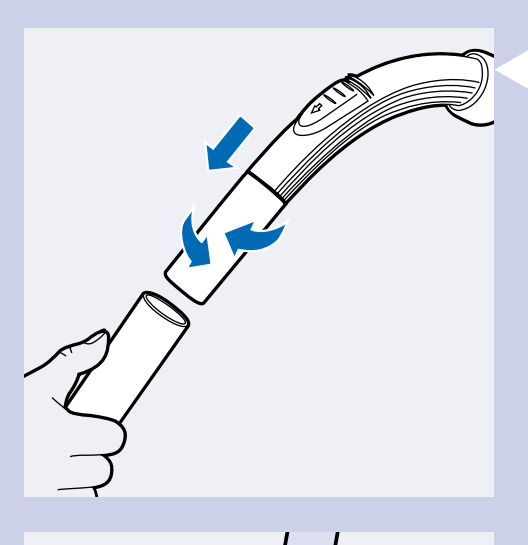

2 将硬管连接到握把的方法是将窄的部分插入宽的部分，同时稍作旋转。

- 您可使用相同方法连接两用吸尘嘴、缝隙吸嘴、圆形毛刷或小号吸嘴。
- 要从硬管上取下附件，请在拉动附件的同时稍作旋转。


◗ 两用吸尘嘴可以在地毯（刷条内翻）和硬式地板（刷条外翻）上使用。

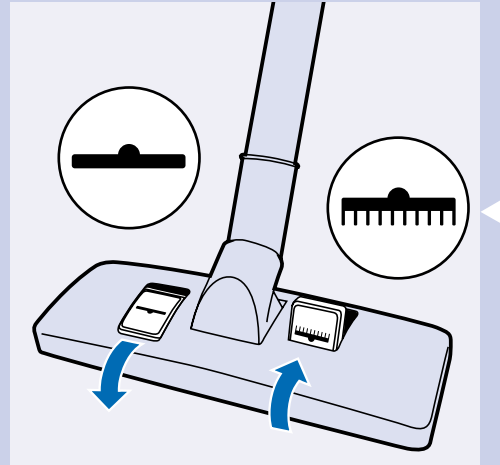

3 将两用吸尘嘴和硬管连接起来。

4 要清洁硬式地板，请用脚推动吸尘嘴上刷毛转换块，让刷条从两用吸尘嘴外壳中伸出来。

5 要清洁地毯，请推动吸尘嘴上刷毛转换块，让刷条没入到两用吸尘嘴外壳中。

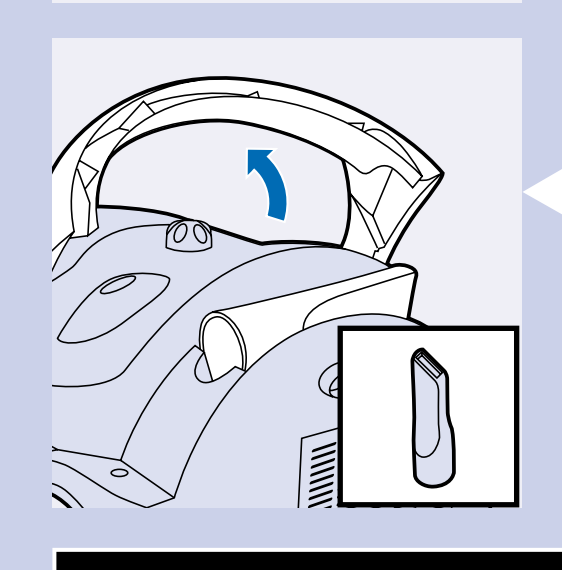


6 提起吸尘器上的把手，可以看到附件贮放格。

7 缝隙吸嘴可以和硬管或握把连接在一起。


使用吸尘器

1 将电线从吸尘器中拉出，并将插头插入电源插座。

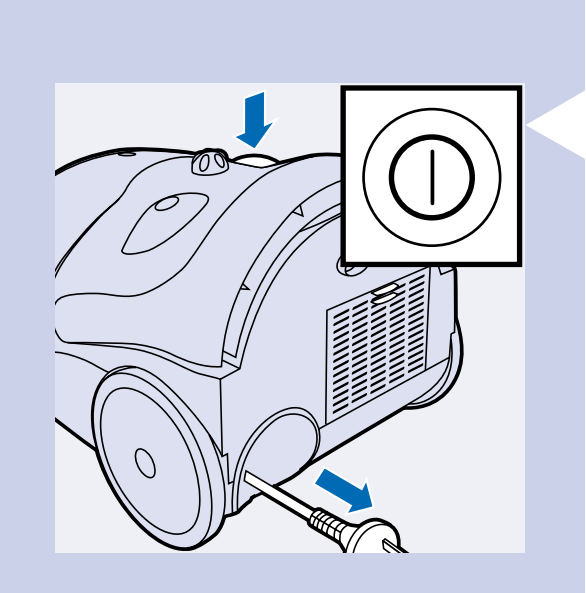

2 用脚推动吸尘器顶部的 on/off（开/关）按钮来开启电源。

调整吸力

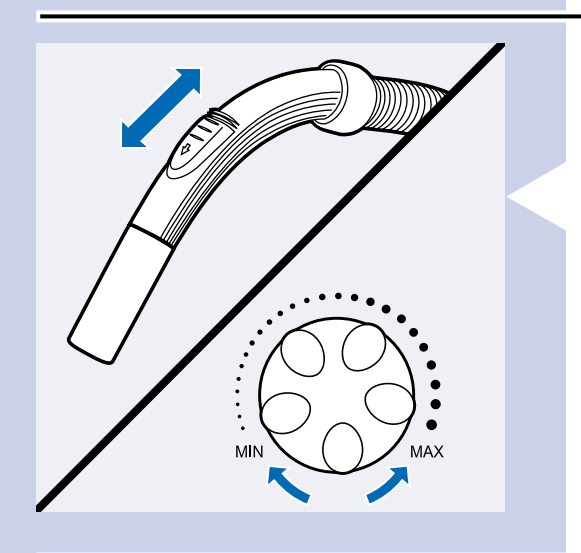


在进行清洁时，您可以调整吸尘器的吸力。

1 通过握把上的滑动开关即可调整吸力。

2 通过吸力控制旋钮即可调整吸力（仅限于特定机型）。

存放吸尘器

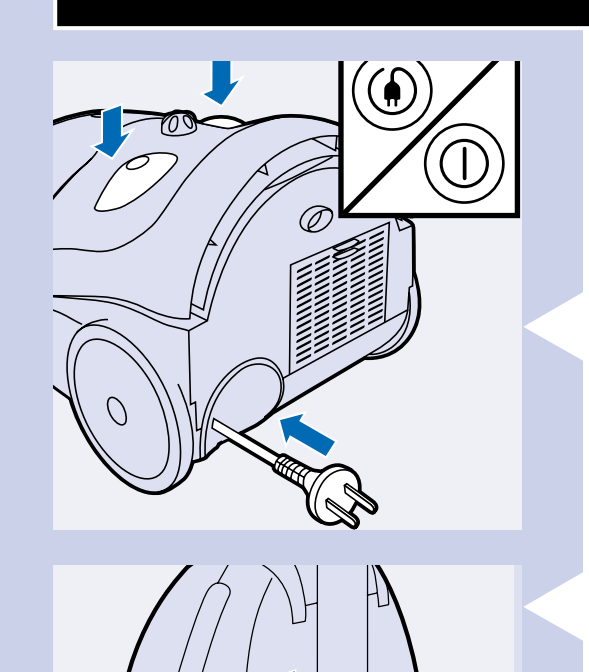

1 关闭产品电源。

2 将吸尘器插头从电源插座中拔出。

3 用脚推动电源线回卷按钮回卷电源线。

4 将吸尘器直立起来，并利用夹子将吸管架在吸尘器上。


更换集尘袋


在集尘袋已满指示器改变颜色时，请立即更换集尘袋。

1 将产品的电源关闭。

2 打开上盖。

3 将集尘袋固定架向后推。

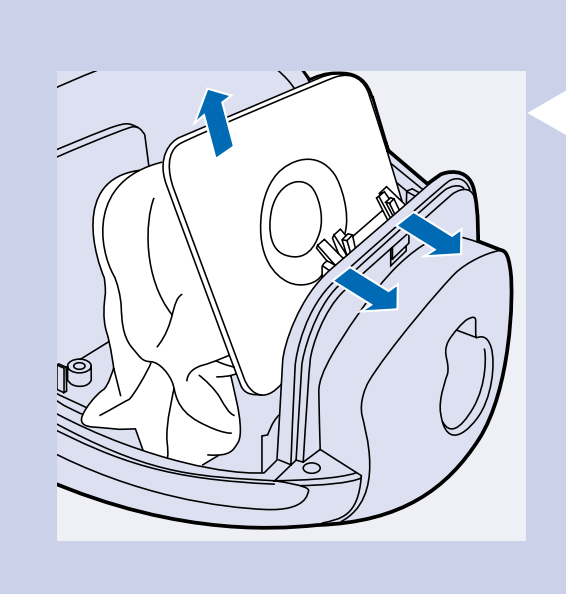

4 通过向上拉起集尘袋正面的凸缘，取出已满的集尘袋。
将已满的纸质集尘袋扔到垃圾箱中。
棉质集尘袋可以倒空灰尘并重复使用。


▸ 要倒空棉质集尘袋：
- 将集尘袋放在垃圾箱的上方。
- 将夹子从集尘袋侧面滑下，取下夹子。
- 通过摇动倒出里面的积尘。

5 将集尘袋插入集尘袋舱中，方法是将集尘袋正面的塑料片或纸板片滑动到集尘袋固定架上的狭槽中。尽量向下按。

6 将固定架向前拉（您会听见咔哒一声）。

如果没有装入集尘袋，您将无法关闭上盖。

更换滤网

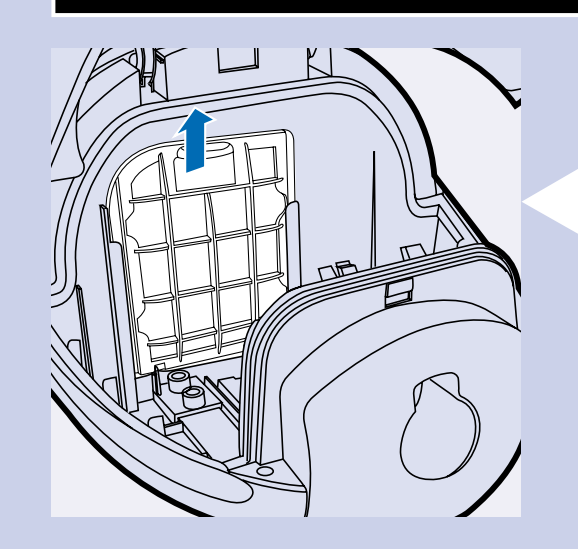


本产品配备有马达保护滤网。

1 在插入第一套新的集尘袋时，请更换马达保护滤网。

2 将滤网插入产品，让白色的一侧朝外。

◗ 吸尘器的后部安装有一个排气滤网，它的作用是过滤吸尘器排放空气中的粉尘微粒。

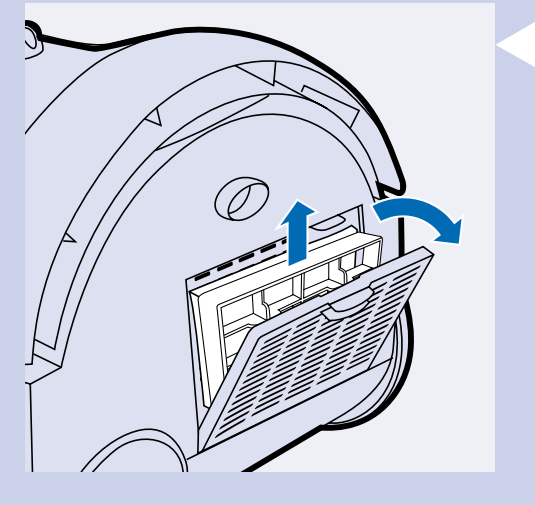

3 打开产品后部的排气滤网栅格。

4 取出滤网固定架，更换滤网并将滤网固定架放回产品中。确保滤网白色的一侧朝外。

订购集尘袋及滤网

可以订购型号为 FC8046 的飞利浦双层集尘袋。

每一套新的集尘袋都赠送新的马达保护滤网和排气滤网。

如果您在购买本产品的集尘袋、滤网或其他附件时遇到任何困难，请和您所在国家的飞利浦客户服务中心联系，或参阅全球保证书。

更换电源线

如果本产品的电源线损坏，必须由飞利浦或飞利浦授权的服务中心进行更换，因为这需要特殊的工具和/或零件。

故障排除

◗ 吸力不足：

1 检查是否需要更换集尘袋。

2 将吸力控制旋钮设定在更高吸力的位置（仅限于特定机型）。

3 关闭握把上的滑动开关。

4 检查吸尘嘴、硬管或软管是否阻塞。
要清除阻塞物，请将阻塞的部分拆下，并将它以相反方向连接（尽可能离的远一些）。打开吸尘器的电源，强迫气流反方向通过阻塞的部位。

信息和服务

如果您需要信息或有任何问题，请浏览飞利浦网页，地址为www.philips.com。您也可与您所在地的飞利浦顾客服务中心联系（您可以从保修卡中找到电话号码）。如果您所在地没有顾客服务中心，您可以与当地的飞利浦经销商或与飞利浦家庭小电器的顾客服务部联系。

产品型号 规格

型号	额定功率	额定电压 / 频率
FC8334（无调）	1100W	220V - 50Hz
FC8336（有调）	1100W	220V - 50Hz
FC8338（有调）	1100W	220V - 50Hz

产品附件名称及数量

名称 / 数量	FC8334	FC8336	FC8338
软管	1	1	1
接管	2	2	2
缝隙吸嘴	1	1	1
小号吸嘴	–	–	1
毛刷	–	–	1
两用吸尘嘴 (地板/地毯)	1	1	1

注意事项

维护和保养

- 除说明书上注明允许使用者进行维护和保养的项目外，其他的维护和保养的项目必须由飞利浦指定的维修中心进行。
- 切勿让儿童使用此产品。
- 当使用完毕或离开时，要切断电源。
- 当吸尘器与吸尘软管连接，并接上电源后，切勿将吸尘软管靠近眼睛、耳朵或放进口中。
- 对产品在使用时如出现异常的情况(如噪音、气味、温度升高、烟雾等)应立刻切断电源，停止继续使用。
- 使用者可联系飞利浦全国顾客免费服务热线、当地的飞利浦办事处或飞利浦维修中心进行咨询。

故障种类和处理方法

• **机器不能工作**	• 请检查机器是否接上电源； • 电源开关是否打到“开”的位置上； • 其他配件是否已装上(如适用产品)。
• **如果经上述的检查，机器还是无法开动**	• 使用者可联系飞利浦全国顾客免费服务热线、当地的飞利浦办事处或飞利浦维修中心进行咨询。
• **产品在使用时如出现异常的情况(如噪音、气味、温度升高、烟雾等)**	• 应立刻切断电源，停止继续使用。 • 使用者可联系飞利浦全国顾客免费服务热线、当地的飞利浦办事处或飞利浦维修中心进行咨询。

PHILIPS

产品 : 飞利浦家用真空卧式吸尘器
型号 : FC 8334 / FC 8336 / FC 8338
额定电压 : 220V ~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率 : 1100瓦
产地 : 中国




珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
邮编：519040 电话：0756-7621 898

全国顾客免费服务热线：800 8203 678

本产品根据国标GB4706.1-1998, GB4706.7-1999, GB4343-1995及GB17625-1998制造

请妥善保管本使用说明书

发行日期：03/2003


100% recycled paper
100% papier recyclé